


LEXON®

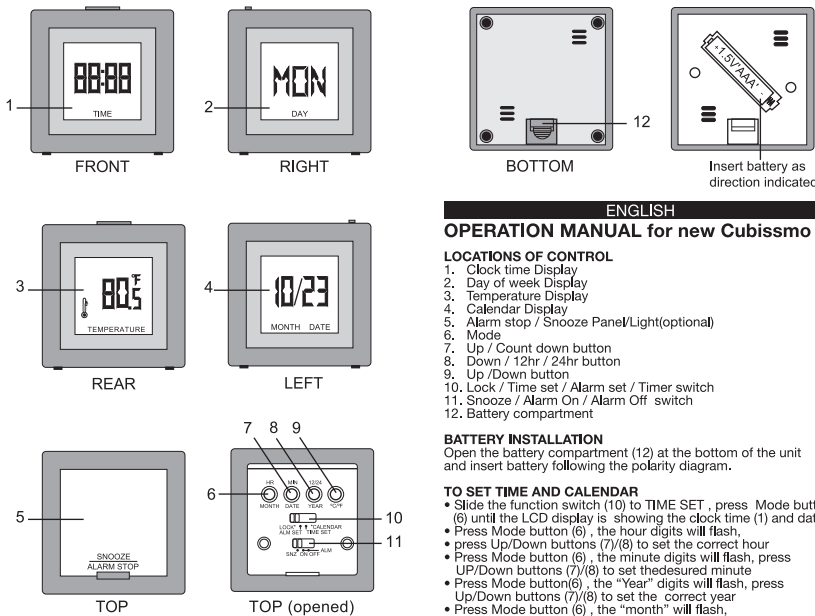

CUBISSIMO LR 79

MODE D'EMPLOI OPERATION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI ІСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Das ^ Icon (2) erscheint in der Anzeige zur Bestätigung, dass die Vorwärts-Timer Funktion eingeschaltet ist.
a. SNOOZE (5) drücken, um die Tagesanzeige zu löschen.
Die Tagesanzeige zählt nun die Sekunden und die Zeitanzeige zählt die Stunden und Minuten.
b. Soll die Vorwärts-Timer Funktion gestoppt werden, Funktionstaste (6) zum Löschen des Displays und Zurückstellung auf 0:00:00 drücken, damit wird die Funktion in Rückwärtszählen geändert. Für die Rückwärtszählfunktion erscheint das v Icon neben der 00 Tagesanzeige im Display.

RÜCKWÄRTS-TIMER (Maximal 23 Stunen, 59 Minuten und 59 Sekunden)
• Funktionsschalter (10) in TIMER Position schieben, die Anzeige verändert sich zu 0:00 und das YR Icon blinkt.
• Taste Betriebsart (6) drücken, um in Rückwärts-Timer-Funktion Zu kommen. Der Pfeil im Anzeigegefek zeigt zur Bestätigung V an.
• In 0:00:00 Position Taste Betriebsart (6) drücken, um die Abfolge einzustellen:
- Rückwärtszählen Stunden → Minuten → Sekunden
• Mit SNOOZE Taste das Rückwärtszählen beginnen.
• Zum Anhalten der Rückwärtszählfunktion erneut SNOOZE drücken.
Anmerkung:
• Drücken der Taste Betriebsart (6) ändert die Funktion in Vorwärtszählen.
• Zum Zurückkehren zur Uhrzeit Funktionstaste (10) in LOCK Position schieben, nun wird wieder die Zeit angezeigt.

12/24 STUNDEN ZEITANZEIGE
• 12/24 Stunden Taste (8) zur Auswahl der Anzeige drücken.
• In der 12-Stunden-Anzeige erscheint PM zur Anzeige der Nachmittagsstunden in der Anzeige.

TEMPERATUR-ANZEIGE IN °C ODER °F
C/F Taste zur Auswahl der Anzeige in Celsius oder Fahrenheit drücken.

NACHTBELEUCHTUNG (WAHLWEISE)
Zur Aktivierung des Lichts Alarm/Snooze (5) drücken, Beleuchtung ausschließlich der Zeitanzeige (1).

TECHNISCHE EINZELHEITEN
1 x AAA (1.5V) Batterie benutzen.

SPANISH

ANUAL DE INTRUCCIONES del nuevo reloj Cubissimo IC

LOCALIZACIÓN DE FUNCIONES
1. Visualización de hora
2. Visualización de día de la semana
3. Visualización de temperatura
4. Visualización de calendario
5. Detección de alarma / repetición de alarma / luz (opcional)
6. Modo
7. Botón de cuenta hacia delante / hacia atrás
8. Botón de selección / 12H / 24H
9. Botón arriba / abajo
10. Función de bloqueo / ajuste de hora / ajuste de alarma / temporizador
11. Función de repetición de alarma / conexión de alarma / desconexión de alarma
12. Compartimento para pilas

INSTALACIÓN DE LA PILA
Abra el compartimento de las pilas (12) que se encuentra en la parte interior de la unidad e inserte la pila según las indicaciones de polaridad del diagrama.
Ajuste de hora y calendario
• Posicione el botón (10) en la función de ajuste de hora (TIME SET); pulse el botón de modo (6), hasta que la pantalla LCD muestre la hora (1) y la fecha (4).
• Pulse el botón de modo (6), los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
• Pulse los botones arriba / abajo, (7) y (8), para realizar el ajuste de la hora.
• Pulse el botón de modo (6), los dígitos de los minutos empezarán a parpadear; pulse los botones arriba / abajo, (7) y (8), para realizar el ajuste de los minutos.
• Pulse el botón de modo (6), los dígitos correspondientes al "año" empezarán a parpadear; pulse los botones arriba / abajo, (7) y (8), para ajustar el año.
• Pulse el botón de modo (6), el "mes" empezará a parpadear; pulse los botones (7) y (8) para realizar el ajuste correspondiente al mes.
• Pulse el botón de modo (6), la "fecha" empezará a parpadear; pulse los botones (7) y (8) para realizar el ajuste de la fecha. El día de la semana se ajustará automáticamente.
• Para guardar los ajustes realizados, posicione el botón (10) en la función de bloqueo (LOCK).

AJUSTE DE ALARMA
• Posicione el interruptor (10) en la función de ajuste de alarma (AL SET); el icono "ALM" aparecerá en pantalla (1).
• Pulse el botón de modo (6), los dígitos de la hora empezarán a parpadear; pulse (7) y (8) para realizar el ajuste de la hora.
• Pulse el botón de modo (6), los dígitos de los minutos empezarán a parpadear; pulse (7) y (8) para realizar el ajuste de los minutos.
• Para guardar los ajustes realizados, posicione el interruptor (10) en la función de bloqueo (LOCK).

Para habilitar la función de la alarma, posicione el interruptor (11) en la función de conexi?n de alarma (AL ON); el icono ((*)) aparecerá en pantalla (1), indicando que la alarma está activada.
Para habilitar la función de repetición de alarma, posicione el interruptor (11) en la posición SNOOZE para que la alarma deje de sonar, seleccione 12H, aparecerá el indicativo "PM", mostrando las horas en este formato.

Para que la alarma quede desactivada de forma permanente, posicione el interruptor de la alarma en la función de apagado (OFF).

TEMPORIZADOR DE CUENTA HACIA DELANTE (Máximo 23 horas, 59 minutos, 59 segundos)
Posicione el botón (10) en la función temporizador (TIMER); se visualizará el formato "0 : 0 0", correspondiente a la configuración de las horas, minutos y segundos.
Empezará, también, a parpadear el icono correspondiente al "año" (YR).
Junto a la visualización del día de la semana (2), aparecerá el símbolo "v" indicando que la función de cuenta hacia delante está activada.
a. Seleccione la función de repetición de alarma (SNOOZE) (5), para iniciar/detener el temporizador. Los dígitos correspondientes al día se empezarán a contar como los segundos. Los dígitos en la visualización del reloj mostrarán las horas y minutos.
b. cuando se detenga la función de cuenta hacia delante, seleccione el botón de modo (6) para borrar las visualizaciones existentes y, fijar de nuevo el reloj en la posición "0 : 0 0 : 00". A continuación, cambiará a la función de cuenta atrás.
Para la función de cuenta atrás, aparecerá en pantalla el símbolo "v", situado al lado de "00", junto a la visualización del día.

TEMPORIZADOR DE CUENTA (HACIA) ATRÁS (Máximo 23 horas, 59 minutos, 59 segundos)
- Posicione el botón (10) en la función del temporizador; la visualización del reloj cambiará a "0:00" y el icono del "año" (YR) empezará a parpadear.
- Seleccione el botón de modo (6) para cambiar a la función de cuenta atrás. La fecha en la visualización del día cambiará a "v" indicando que esta función está activada.
- Cuando aparezca la siguiente visualización " 0 : 0 0 : 0 ", seleccione (6) para fijar la secuencia de cuenta atrás.
Cuenta atrás: Hora → Cuenta atrás: minutos → Cuenta atrás: segundos
- Seleccione la opción de repetición de alarma (SNOOZE) para que se inicie la cuenta atrás.
- Para desactivar esta función de cuenta atrás, seleccione SNOOZE de nuevo.
Nota:
- Mediante el botón (6) podrá acceder a la función de cuenta hacia/delante.

• Press Mode button (6) , the "date" will flash, press (7) / (8) to set the correct date. The day of week will be automatically adjusted.
• Slide the function switch (10) to LOCK position to save the setting time.

TO SET ALARM
• Slide the function switch (10) to AL SET, the 'ALM' icon will appear on the clock time display (1).
• Press Mode button (6), the "hour" digits will flash , press (7)/(8) to set the correct hour.
• Press Mode button (6), the "minute" digits will flash, press (7)/(8) to set the correct minute
• Slide function switch (10) to LOCK position to save the alarm time.

To enable the alarm function, slide the function switch (11) to AL.ON position, the "((*))" icon will appear on the time display (1) indicating that the alarm function is activated.
To enable the Snooze function, slide the function switch (11) to SNOOZE position.
To stop the alarm sound, press the Alarm stop panel (5), it will stop the alarm for the day. The alarm will be activated on the next day.
To stop the alarm sound function permanently, slide the ALARM switch to the OFF position

COUNT UP TIMER (Maximum 23 hrs 59 min 59 seconds)
Slide function switch (10) to TIMER, the clock time display will change to " 0 : 0 0 " for hr and minute setting, day display will change to " 0 0 " for seconds setting.

The "YR" icon on the clock display will start to blink.
The "^^" sign on the day display (2) will be present indicating is count up function
a. Press SNOOZE panel (5)to start / stop the timer
The digits on the day will start counting as the seconds. The digits on the clock display will represent the hours and minutes.
b. when count up function is stopped , press Mode key (6) to clear the displays and reset to " 0 : 0 0 : 0 0 " , then it change to count down function.
For countdown function, you will see a sign " v " next to "00" on the day display

COUNT DOWN TIMER (Maximum 23 hrs 59 min 59 sec)
• Slide function switch (10) to Timer, the clock display will change to "0:00" and the " Yr " icon will blink
• Press Mode key (6) to change to count down function. The arrow on the day display will change to <->>> indicating is in count down function
• When in " 0 : 0 0 : 0 " position, press (6) to set the countdown value sequence,?
• Press Mode button (6), the "month" will flash, press (7) / (8) to set the correct month

- Para volver al modo de la hora, posicione el botón (10) en la posición de bloqueo (LOCK) y, aparecerá la hora normal.

VISUALIZACIÓN DE HORA 12H/24H
• Seleccione el botón 12H/24H (8), para elegir el formato deseado.
• En el formato 12H, aparecerá el indicativo "PM", mostrando las horas en este formato.

PARA SELECCIONAR LA LECTURA DE TEMPERATURA (°C o °F).
Selección el botón C/F para elegir la opción que prefiera.

LUZ (OPCIONAL)
Para activar la luz (EL), seleccione la función Detección de alarma / Repetición de alarma (5). Esta se activará iluminando, únicamente, la visualización de la hora (1).

ESPECIFICACIÓN
Utilización de pilas: "AAA" (1.5V) x 1 unidad.

ITALIAN

OPERAZIONE MANUALE per il nuovo Cubissimo IC

POSTO DI CONTROLLO
1. schermo orologio
2. schermo giorni della settimana
3. schermo temperatura
4. schermo calendario
5. allarme/sveglia/luce (opzionale)
6. modo
7. in alto/pulsante conto alla rovescia
8. in basso/pulsante 12/24 ore
9. pulsante in alto/in basso
10. blocco/svegl/allarme/timer
11. silenziatore/allarme on/off
12. comparto batteria

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA
Aprire l'alloggiamento della batteria (12) sul fondo dell'orologio ed inserire la batteria in base al diagramma di polarità.

PER SELEZIONARE IL CALENDARIO E L'ORA
• Fai slittare il pulsante di accensione (10) su SELEZIONE ORARIO, premi il pulsante MODE (6) finché lo schermo non mostri ora (1) e data (4)
• premi il pulsante MODE (6), lampeggerà l'orario e potrai digitarlo
• premi il pulsante in alto/in basso (7)/(8) per digitare l'orario corretto
• premi il pulsante modo (6), lampeggeranno i minuti, premi il pulsante in alto/in basso (7)/(8) per selezionare i minuti desiderati
• premi il pulsante modo (6), lampeggeranno gli anni, premi il pulsante in alto/in basso (7)/(8) per selezionare l'anno corretto
• premi il pulsante modo (6), lampeggeranno i mesi, premi il pulsante in alto/in basso (7)/(8) per selezionare il mese corretto

Count down Hr → Count down Min → Count down Sec
• Press SNOOZE key?to start count down.
• To stop countdown function, press SNOOZE again

Nota:
• Press (6) will change to count up function.
• To revert back to clock time mode, Slide the function switch (10) to LOCK position to show normal time

12HR/24HR TIME DISPLAY
• press the 12HR/24HR button (8) to choose your desired format
• in 12HR format, a "PM" sign will appear indicating PM hours

TO SELECT C OR F TEMPERATURE READING
Press C/F button to choose your desired temperature reading

NIGHT LIGHT (OPTIONAL)
To activate the EL light, press the Alarm/Snooze panel (5). The EL light will illuminate on the Clock Time display (1) only

SPECIFICATION
Uses "AAA" (1.5V) x 1 pc

FRENCH

MODE D'EMPLOI LR 79

Position des touches

1. Ecran pour l'heure
2. Ecran pour le jour de la semaine
3. Ecran pour la température
4. Ecran pour le calendrier
5. Stop Alarme / Bouton Snooze / Lumière (optionnel)
6. Mode
7. Haut / bouton compteur
8. Bas / bouton 12hr / 24hr
9. Bouton Haut / Bas
10. Lock / Réglage de l'heure / Réglage de l'alarme / Timer bouton
11. Snooze / Alarme On / Alarme Off bouton
12. Compartiment à pile

INSTALLATION DO LA PILE
Ouvrez le compartiment pile (12) situé sous l'unité et insérez la pile en respectant les polarités.

POUR RÉGLER L'HEURE ET LE CALENDRIER

• Déplacer le bouton (10) sur TIME SET , appuyer sur le bouton (6) jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure (1) et la date (4)

• Appuyer sur le bouton (6), les chiffres de l'heure clignotent ,

• Appuyer sur les boutons (7)/(8) pour régler l'heure désirée
• Appuyer sur le bouton (6), les chiffres des minutes clignotent,
• Appuyer sur les boutons (7)/(8) pour régler les minutes
• Appuyer sur le bouton (6), les chiffres des années clignotent
• Appuyer sur les boutons (7)/(8) pour régler l'année
• Appuyer sur le bouton (6), les chiffres du mois clignotent,
• Appuyer sur les boutons (7)/(8) pour régler le mois correct
• Appuyer sur le bouton (6), la date clignote, Appuyer sur les boutons (7)/(8) pour régler la date correcte. Le jour de la semaine va automatiquement s'ajuster.
• Déplacer le bouton (10) sur LOCK pour enregistrer les réglages de l'heure et du calendrier.

POUR RÉGLER L'ALARME
• Déplacer le bouton (10) sur AL SET l'icône 'ALM' apparaît sur l'écran de l'heure (1).
• Appuyer sur le bouton (6), les chiffres de l'heure clignotent, appuyer sur les boutons (7)/(8) pour régler l'heure de l'alarme
• Appuyer sur le bouton (6), les minutes clignotent, appuyer sur les boutons (7)/(8) pour régler les minutes
• Déplacer le bouton (10) sur LOCK pour enregistrer les réglages de l'alarme .

Pour activer la fonction alarme, déplacer le bouton (11) sur la position AL.ON, L'icône ((*)) apparaît sur l'écran (1) indiquant que la fonction alarme est activée.
Pour activer la fonction SNOOZE, déplacer le bouton (11) sur la position SNOOZE.
Pour arrêter l'alarme, appuyer sur le panneau (5), cela stoppera l'alarme pour la journée. L'alarme sera activée le jour suivant.
Pour arrêter l'alarme de façon permanente, déplacer le bouton (11) sur la position AL. OFF.

COMPTEUR POSITIF (Maximum 23 hrs 59 min 59 seconds)
Déplacer le bouton (10) sur la position TIMER, l'écran de l'heure affichera " 0 : 0 0 " pour le réglage des heures et minutes, l'écran du jour affichera " 0 0 " pour le réglage des secondes.
L'icône "YR" sur l'écran de l'heure (1) commencera à clignoter. Le signe "^^" sur l'écran du jour (2) sera présent indiquant l'activation de la fonction compteur.
a. Appuyer sur le panneau (5) pour commencer / arrêter le compteur
Les chiffres sur l'écran (2) commenceront à compter les secondes. Les chiffres sur l'écran (1) représentent eux le décompte des heures et des minutes.

b. Lorsque la fonction compteur est arrêtée , appuyer sur le bouton (6) à réinitialiser les écrans sur " 0 : 0 0 : 0 0 " , puis la fonction de décompte est activée. Pour cette fonction, le signe " v " près de "00" sur l'écran (2) apparaîtra.

COMPTEUR NEGATIF (Maximum 23 hrs 59 min 59 sec)

Nota:
• premi (6) l'opzione cambierà in conteggio
• per tornare indietro fai slittare il pulsante di accensione (10) alla posizione BLOCCO e comparirà nuovamente l'orario regolare

SCHERMO TEMPO 12HR/24HR
• premi il pulsante 12HR/24HR (8) per scegliere il formato desiderato
• nel formato 12HR il simbolo PM comparirà per indicare l'orario serale

PER SELEZIONARE IL LETTORE DI TEMPERATURA F O C
Premere il pulsante C/F per scegliere l'opzione desiderata

LUCE NOTTURNA (OPZIONALE)
Per attivare la luce notturna premere il pulsante ALLARME/RIPOSO (5). Una luce illuminerà l'orario (1) soltanto

ISTRUZIONI
Usa "AAA" (1.5V) x 1 pc

RUSSIAN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ для нового Cubissimo IC

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ
1. Дисплей времени
2. Дисплей Дней недели
3. Дисплей Температуры
4. Дисплей Календаря
5. Выключение будильника / панель повторов / Подсветка (дополнительно)
6. Режим
7. Кнопка Вверх / Отсчет на уменьшение
8. Кнопка Вниз / 12часа / 24часа
9. Кнопка Вверх / Вниз
10. Переключение на Замок / Установку времени / Установку будильника / таймер
11. Переключение на Повтор / Включение будильника / Выключение будильника
12. Аккумуляторный отсек

Установка батареек
Откройте отделение батареек (12) на дне прибора и вставьте ААА батарейку, не перепутав полярность.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ
- Переключите функцию (10) на УСТАНОВКУ ВРЕМЕНИ (TIME SET), нажимайте кнопку режима (6) до тех пор, пока на экране не появится время (1) и дата (4)

• Déplacer le bouton (10) sur la position TIMER, l'écran de l'heure affichera " 0 : 0 0 " pour le réglage des heures et minutes, l'écran du jour affichera " 0 0 " pour le réglage des secondes.
L'icône "YR" sur l'écran de l'heure (1) commencera à clignoter.
• Appuyer sur le bouton (6) pour changer et activer la fonction. DÉCOMPTE. La flèche sur l'écran (2) changera sur <->> indiquant que la fonction d'compte est activée.
• Lorsque l'écran affiche " 0 : 0 0 : 0 0 " , appuyer sur le bouton (6) pour régler la valeur de la durée à décompter.
Décompte Heure → Décompte Minute → Décompte Seconde
• Appuyer sur le panneau (5) pour commencer le d'compte.
• Pour arrêter le décompte, appuyer une fois de plus sur le panneau (5)

Nota:
- Appuyer sur le bouton (6) activera la fonction compteur positif.
- Pour retourner en mode normal, déplacer le bouton (10) sur la position LOCK.

AFFICHAGE12HR/24HR
• appuyer sur le bouton (8) pour choisir entre le format d'affichage 12h ou 24 h
• au format <<12h>>, un signe "PM" apparaîtra sur l'écran

TEMPERATURE
Appuyer sur le bouton C/F" pour choisir le mode d'affichage et de lecture désiré.

LUMIÈRE (OPTIONNEL)
Pour activer la lumière, appuyer sur le panneau (5). La lumière sera activée sur l'écran (1) seulement.

SPECIFICATION
Pile: 1 pile "AAA" (1.5V)

GERMAN

BEDIENUNGSANLEITUNG des neuen Cubissimo IC

BEDIENELEMENTE
1. Uhrzeit
2. Wochentag
3. Temperatur
4. Datum
5. Alarm Stop / Schlummern Beleuchtung/Frontplatte (wahlweise)
6. Betriebsart
7. Aufwärts / Rückwärtszählen
8. Abwärts /12/24 Stunden
9. Aufwärts / Abwärts
10. Sperrt / Zeiteinstellung / Alarmerstellung / Timer
11. Schlummern / Alarm Ein / Alarm Aus
12. Batteriefach

EINLEGEN DER BATTERIE
Öffnen Sie das Batteriefach (12) an der Unterseite der Einheit, und legen Sie die Batterie unter Beachtung der angegebenen Polarität ein.

ZEIT UND DATUM EINSTELLEN
- Funktionsschalter (10) auf TIME SET schieben und Taste Betriebsart (6) drücken, bis LCD Anzeige Uhrzeit (1) und Datum (4) anzeigt.
- Taste Betriebsart (6) drücken, die Stundenanzeige blinkt.
- Auf/Ab-Taste (7) / (8) zur Einstellung der Stunden drücken.
- Taste Betriebsart (6) drücken, die Minutenanzeige blinkt, dann mit Auf/Ab-Taste (7) / (8) die Minuten einstellen.
- Taste Betriebsart (6) drücken, die Jahresanzeige blinkt, dann mit Auf/Ab-Taste (7) / (8) das Jahr einstellen.
- Taste Betriebsart (6) drücken, die Monatsanzeige blinkt, dann mit Auf/Ab-Taste (7) / (8) den Monat einstellen.
- Taste Betriebsart (6) drücken, die Datumanzeige blinkt, dann mit Auf/Ab-Taste (7) / (8) das Datum einstellen. Der Wochentag wird automatisch eingestellt.
- Funktionsschalter (10) in Ausgangsstellung LOCK zurückschieben, um alle Zeiteinstellungen zu speichern.

ALARME EINSTELLEN
• Funktionsschalter (10) auf AL SET schieben, das ALM Icon erscheint im Display (1).
• Taste Betriebsart (6) drücken, die Stundenanzeige blinkt, dann mit Auf/Ab-Taste (7)/(8) Stunden der Weckzeit einstellen.
• Taste Betriebsart (6) drücken, die Minutenanzeige blinkt, dann mit Auf/Ab-Taste (7)/(8) Minuten der Weckzeit einstellen.
• Funktionsschalter (10) in Ausgangsstellung LOCK zurückschieben, um alle Alarmerstellungen zu speichern.

Zur Einschaltung der Alarmfunktion den Funktionsschalter (11) auf AL ON Position schieben, nun erscheint das ((*)) Icon zur Bestätigung der Aktivierung der Alarmfunktion im Display (1).
Zur Einschaltung der Schlummerfunktion den Funktionsschalter (11) in SNOOZE Position schieben.
Zum Abschalten des Weckgeräusches Alarm Stop (5) drücken, der Alarm ist nun für einen Tag ausgeschaltet. Am folgenden Tag ist der Alarm wieder aktiviert.
Zur dauerhaften Abschaltung des Weckgeräusches ALARM Schalter in OFF Position schieben.

VORWÄRTS-TIMER (Maximal 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden)
Funktionsschalter (10) in TIMER Position schiebschalter (10) in TIMER Position schieben, die Anzeige verändert sich zu 0:00 für Stunden- und Minutenzeitanzeige. Die Anzeige des Tages ändert sich zu 00 für die Sekundenzeitanzeige. Das YR Icon beginnt zu blinken.

a. Нажмите панель ПОВТОР (SNOOZE) (5) для запуска/остановки таймера. Цифры на месте числа начнут отсчитывать секунды. Цифры на дисплее времени будут показывать часы и минуты.
b. Когда функция отсчета на увеличение остановится, нажмите кнопку Режим (6), чтобы очистить дисплей и переустановить на 10 : 0 0 : 0 0 " , затем измените ее на функцию отсчета на уменьшение.

Чтобы переключить на функцию отсчета на уменьшение, используйте знак " v " рядом с "00" на дисплее числа.

ТАЙМЕР НА УМЕНЬШЕНИЕ (Максимально до 23 часов 59 минут 59 секунд)
- Переключите функцию (10) на позицию ТАЙМЕР, на дисплее времени высветится " 0 : 0 0 " и формат "Год" ("YR") начнет мигать.
- Нажмите кнопку режим (6), чтобы изменить на функцию отсчет на уменьшение. Стрелка на дисплее числа изменится на "v", указывая на функцию отсчета на уменьшение.
- Когда высветится " 0 : 0 0 : 0 0 " , нажмите (6), чтобы установить последовательность отсчета на уменьшение минут → Отсчет на уменьшение секунд
- Нажмите кнопку ПОВТОР (SNOOZE), чтобы запустить отсчет на уменьшение.
- Чтобы остановить функцию отсчета, нажмите кнопку ПОВТОР (SNOOZE) еще раз.

Примечание:
- Нажмите (6), чтобы перевести на функцию отсчет на увеличение.
- Для возвращения назад в режим времени нажимайте функцию переключения (10) до позиции ЗАМОК (LOCK), чтобы показать обычное время.

ПОКАЗ 12Ч/24Ч
- нажмите кнопку 12Ч/24Ч (8), чтобы выбрать нужный форматчто - в формате 12Ч появится PM икона, указывающая 12 часовой формат

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ЦЕЛЬСИУС ИЛИ ФАРЕНГЕЙТУ
Нажмите Ц/Ф (C/F) кнопку, чтобы выбрать нужный формат

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Чтобы включить электро-люминисцентную (ЗЛ) подсветку, нажмите панель Будильник/Таймер (5). ЗЛ подсветка загорится только на дисплее времени (1).

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Использовать "AAA" (1.5V) x 1 шт.