


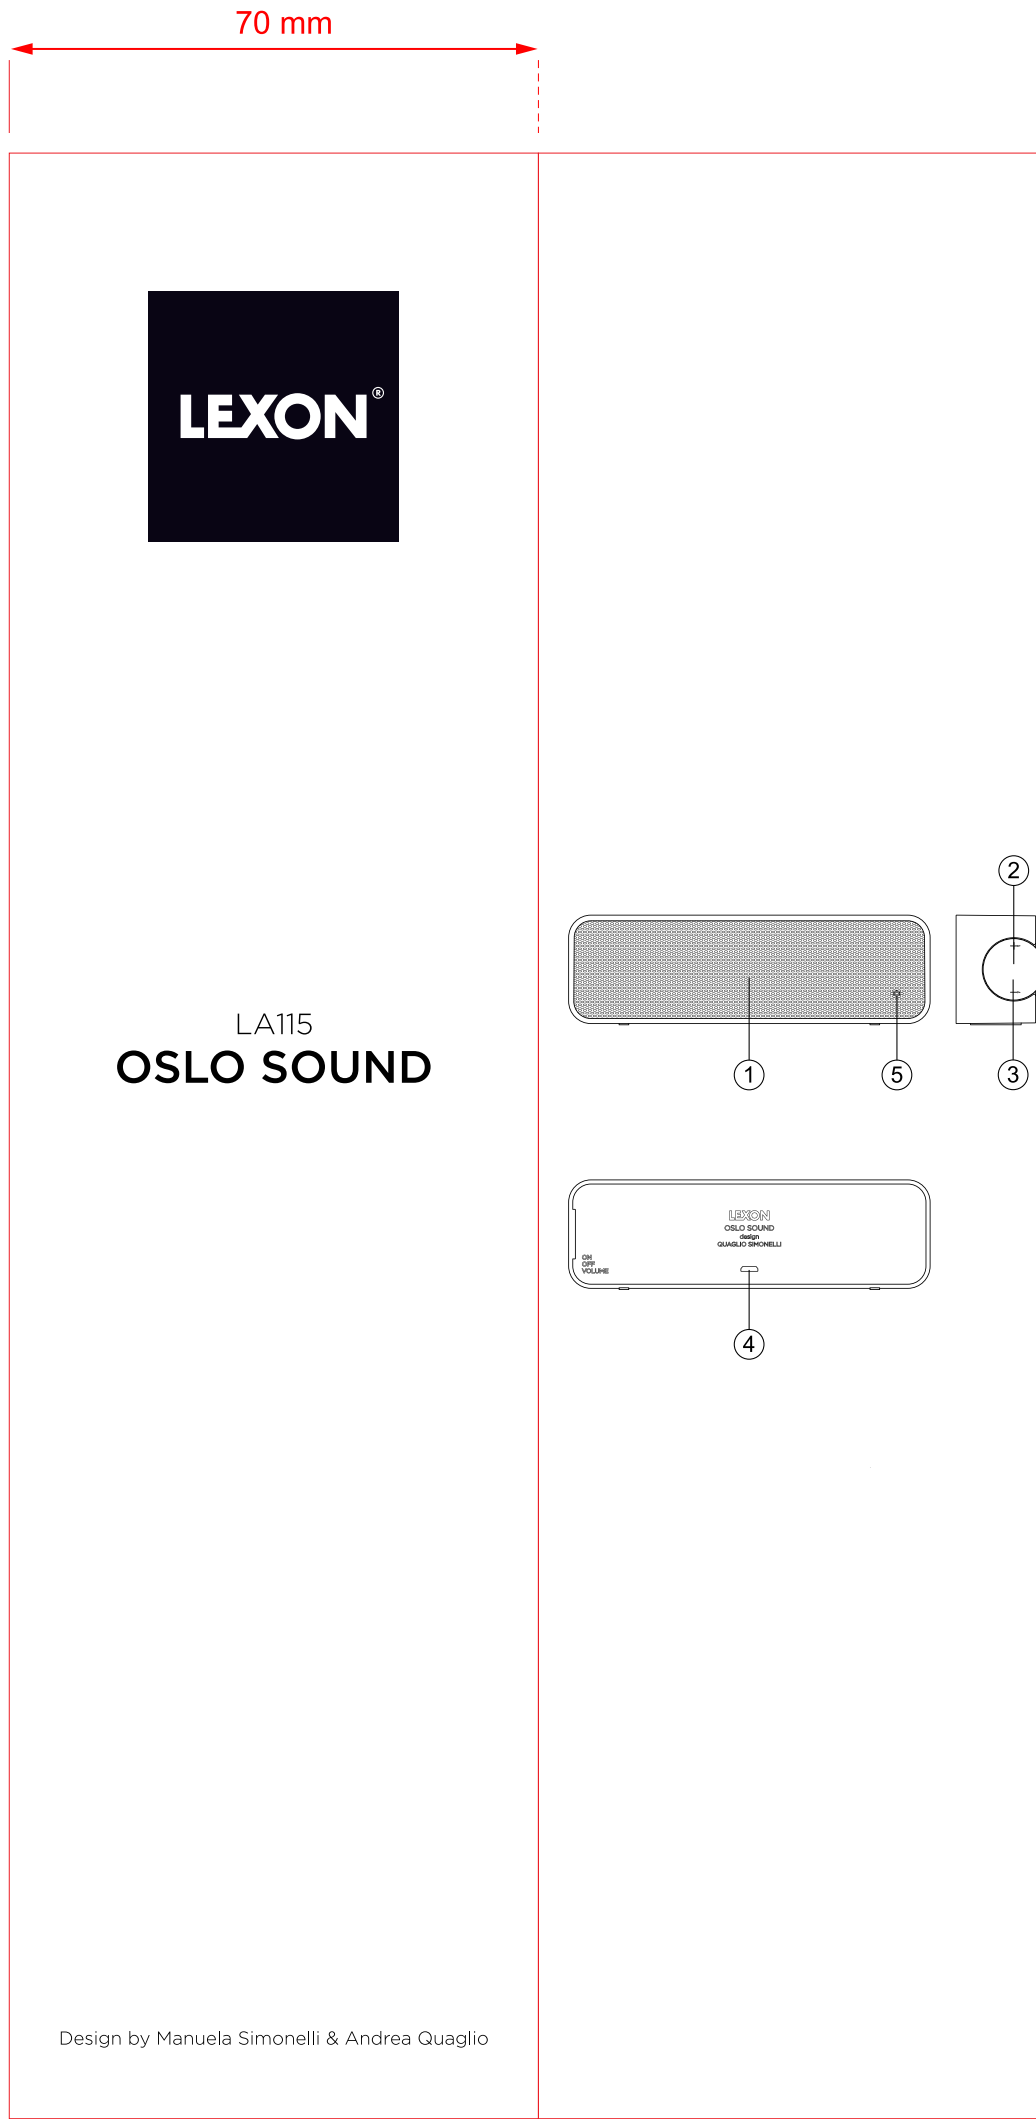

ENGLISH

- (1) Speaker
 - (2) Push-button
 - (3) Volume +/-
 - (4) Micro USB port
 - (5) LED indicator
- 1. CHARGING**
Connect the USB cable to a USB charging source, plug the micro USB plug into (4).
- 2. PAIRING Bluetooth® pairing**
1. Long press the Push-button for 3 seconds to power ON.
2. To notify you the speaker is in pairing mode, a blue light indicator will start flashing rapidly.
3. Go to the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on.
4. Scroll to find a new device and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON OSLO SOUND".
5. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired and the blue light indicator will remain on.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to the device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

LED Indicators

Status	LED definition (S)
Power supply	Steady Red LED when charging
Fully charged	When the device is fully charged, the Red LED goes out.
Power On (Press the Push-button for 3 seconds)	Emits a sound
Power Off (Press the Push-button for 3 seconds)	Emits a sound
Enter in pairing mode	Blue LED flashing quickly (After 3 seconds, the blue light indicator will start flashing rapidly to indicate the device is in pairing mode and ready to be connected to a Bluetooth® device).
Device connected with phone	Emits a sound and steady blue LED
Lower battery	Red LED flashing quickly and emits a low battery warning tone.

Button operation	Function	Operation
Power On / Off	Long press for 3 seconds to power On / Off	
Play / Pause	Short press when playing music	
Answer / End a call	Short press to answer the phone call when a call comes in, and short press again to end the call	
Reject a call	When a call comes in, short press twice to reject the call	
TWS (Two Wireless Stereo) function	Short press twice to turn it On / Off	
Connect Bluetooth®	Short press 3 times	
Volume +	Rotational device to increase volume	
Volume -	Rotational device to decrease volume	

SAFETY PRECAUTIONS:
Read all the instructions before using the device:
1. Protect the speaker from heat near sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
2. Avoid contact with liquid: keep away from water and high moisture condition.
3. No hitting the product severely, or insert any conductive objects into the speaker, or charging port.
4. Do not repair the speaker by yourself, seek for professional service.
5. Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Fabric
Net Weight: 200g
Dimensions: 150 x 45.5 x 36.6 cm
Speaker Unit: 3W
Bluetooth® version: 4.2
Port: Bluetooth® 10 m
Frequency range: 80Hz-20KHz
Battery life: 6-8h (Volume 70%)
Battery capacity: 800 mAh
Charging: 2-3h
Input: 5V/1A
Port: Micro USB
Support: AVRC, A2DP, HFP, HSP

FRANÇAIS

- (1) Lautsprecher
 - (2) Drückknopf
 - (3) Lautstärke +/-
 - (4) Port Micro USB
 - (5) LED-Indikator
- 1. CHARGEMENT**
Connectez le câble USB à une source d'alimentation, branchez le micro-USB (4).
- 2. LIAISON Bluetooth®**
1. Appuyez longuement sur le bouton (3 secondes) pour mettre sous tension.
2. Un voyant bleu clignotera rapidement pour vous avertir que l'appareil est en mode jumelage.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que le Bluetooth® est activé.
4. Recherchez votre nouvel appareil connecté Bluetooth® "LEXON OSLO SOUND".
5. Une fois qu'il apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre appareil émettra un son de confirmation dès que vous l'avez jumelé et que le voyant bleu clignotera.

Remarque : Une fois votre appareil Bluetooth® jumelé et connecté, celui sera automatiquement connecté à votre appareil à chaque fois que vous le rallumerez, à condition que celui-ci soit à portée.

Indicateurs LED

Status	Indicateur lumineux (S)
Source de branchement	Voyant rouge fixe durant le chargement
Charge complète	Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.
Mise en route : appuyez sur le bouton (3 secondes)	Émet un son
Mise hors tension : appuyez sur le bouton (3 secondes)	Émet un son
Mode jumelage actif	LED bleue clignotante rapidement (Après 3 secondes, le voyant bleu clignotera rapidement pour indiquer que l'appareil est en mode jumelage et prêt à être connecté à un appareil Bluetooth®).
Connexion avec un appareil	Émet un son avec une lumière LED bleue fixe
Batterie faible	La lumière LED clignote rapidement et émet un signal sonore pour vous avertir que la batterie est faible.

Bouton pour les opérations	Fonction	Opération
Mise en route / Extinction	Appuyer longuement (3 secondes)	
Lecture / Pause	Appuyer brièvement pour passer de la lecture	
Répondre / Terminer un appel	Appuyer brièvement pour répondre à l'appel lorsque celui-ci est en cours, et appuyer à nouveau pour mettre fin à l'appel	
Rejeter un appel	Lors d'un appel entrant, appuyer deux fois pour rejeter l'appel	
Fonction TWS (Two Wireless Stereo)	Appuyer deux fois pour activer/désactiver	
Déconnecter Bluetooth®	Appuyer 3 fois rapidement	
Volume +	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	
Volume -	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
1. Protégez l'appareil des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chauffages, les conduits d'aération, la lumière du soleil.
2. Évitez le contact avec des liquides : tenez l'appareil à l'abri de l'eau et des conditions humides élevées.
3. Évitez les chocs violents contre le produit ou l'insertion d'objets conducteurs dans l'appareil ou le port de charge.
4. Ne réparez pas l'appareil vous-même ; contactez un service de réparations de professionnels agréés.
5. Évitez d'être électrisé, ne touchez pas le produit avec les mains humides.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Matériau : ABS & Tissu
Poids net : 200 g
Dimensions : 150 x 45,5 x 36,6 cm
Puissance max. : 3 W
Version Bluetooth® : 4.2
Port : Bluetooth® 10 m
Fréquence : 80 Hz-20 KHz
Autonomie : 6 à 8 h (volume 70%)
Capacité de la batterie : 800 mAh
Temps de chargement : 2-3 h
Source d'alimentation : 5 V/1 A
Port : Micro USB
Prise en charge : AVRC, A2DP, HFP, HSP

DEUTSCH

- (1) Lautsprecher
 - (2) Drückknopf
 - (3) Lautstärke +/-
 - (4) Port Micro-USB
 - (5) LED-Indikator
- 1. LADEN**
Schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie das Micro-USB-Stecker in den (4).
- 2. KOPPELUNG Bluetooth®-Koppelung**
1. Halten Sie den EIN/SCHALTEN-Button für 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Ein akustisches Signal, das das Lautsprecher in Kopplungsmodus befindet, wird aus der Lautsprecher schnell zu hören anfangen.
3. Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
4. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher "LEXON OSLO SOUND".
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungstönen abgeben, sobald er gekoppelt ist und eine kleine Leuchtanzeige bleibt eingeschaltet.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

LED-Leuchtanzeigen

Status	LED-Beschreibung (S)
Stromversorgung	Rotes LED-Licht während des Ladens
Vollständig geladen	Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erlischt das rote LED.
Einschalten (Drücken Sie 3 Sekunden lang den EIN/SCHALTEN-Button)	Gibt einen Ton von sich
Ausschalten (Drücken Sie 3 Sekunden lang den EIN/SCHALTEN-Button)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blau LED blinkt schnell (Nach 3 Sekunden beginnt das blaue Licht schnell zu blinken, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher in den Kopplungsmodus gewechselt ist und bereit ist, mit einem Bluetooth®-Gerät zu koppeln).
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Gibt einen Ton von sich und blaues LED-Licht
Batterie schwach	Rotes LED-Licht blinkt schnell und gibt einen Warnton für schwache Batterie ab

Funktion	Bedienung
Ein-/Ausstellen	Halten Sie den Ein/Schalt-Button für 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie kurz, um die Wiedergabe zu pausieren oder die Wiedergabe fortzusetzen.
Anruf annehmen / Beenden	Drücken Sie kurz, um auf den Anruf zu reagieren, und drücken Sie erneut kurz, um den Anruf zu beenden.
Anruf ablehnen	Wenn ein Anruf eintrifft, drücken Sie zweimal kurz, um den Anruf abzulehnen.
TWS-Funktion (Two Wireless Stereo)	Zum Ein-/Ausstellen zweimal kurz drücken.
Bluetooth® trennen	Drei mal kurz drücken.
Lautstärke +	Im Uhrzeigersinn drehen.
Lautstärke -	Gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SICHERHEITSHINWEISE:
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Anweisungen durch:
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor heißen Oberflächen, wie etwa Heizungen, Öfen, Lüftungsauslässe oder Sonnenstrahlung.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten: halten Sie das Gerät von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
3. Vermeiden Sie das Produkt mit harten Gegenständen oder Gegenständen in den Lautsprecher oder in den Lautsprecher einstecken.
4. Reparieren Sie den Lautsprecher nicht selbst; suchen Sie nach professionellem Service.
5. Vermeiden Sie einen elektrischen Schlag, fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS und Stoff
Nettogewicht: 200 g
Abmessungen: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Leistung: 3 W
Bluetooth®-Version: 4.2
Port: Bluetooth® 10 m
Frequenzbereich: 80 Hz-20 KHz
Akku-Ladefähigkeit: 6-8 h (Lautstärke 70%)
Akku-Kapazität: 800 mAh
Ladezeit: 2-3 h
Ladequelle: 5 V/1 A
Schnittstelle: Micro-USB
Unterstützte Protokolle: AVRC, A2DP, HFP, HSP

NEDERLANDS

- (1) Luidspreker
 - (2) Drukknop
 - (3) Volume +/-
 - (4) Micro-USB-poort
 - (5) LED-indicator
- 1. LADEN**
Sluit de USB-kabel aan op een USB-laderbron, steek de micro-USB in (4).
- 2. AANSLUITEN Bluetooth®-Koppeling**
1. Houd de aan-/uitknop 3 seconden lang op de drukknop om het apparaat in te schakelen.
2. Als de luidspreker niet begint te knippen, geeft de luidspreker aan dat de koppelingprocedure actief is.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer of Bluetooth® ingeschakeld is.
4. Ga naar de lijst met apparaten, zoek uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker "LEXON OSLO SOUND".
5. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is en het blauwe lampje zal aan blijven.

Let op: zodra de Bluetooth®-luidspreker gekoppeld en verbonden is, zal hij automatisch verbonden worden met het apparaat wanneer u de luidspreker inschakelt en het apparaat binnen bereik is.

LED-indicatoren

Status	LED-definitie (S)
Bronvoorziening	LED-rood licht tijdens het opladen
Volledig opgeladen	Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat het rode LED uit.
Aansluiten (Druk 3 seconden lang op de drukknop)	Emittie van een geluid
Ausschalten (Druk 3 seconden lang op de drukknop)	Emittie van een geluid
In de koppelingsmodus wisselen	Blauw LED knippen snel (Na 3 seconden begint het blauw LED knippen snel om aan te geven dat de luidspreker in de koppelingsmodus is en klaar is om te koppelen met een Bluetooth®-apparaat).
Bluetooth®-apparaat verbonden met telefoon	Geluid en een vast rood LED-licht
Lage batterij	Rood LED knippen snel en geeft een waarschuwing voor de lage batterij.

Functie	Werkwijze
AAN- en UIT-Zetten	Druk 3 seconden lang op de knop om het apparaat aan of uit te zetten.
Afspelen / Pauzeren	Knip de knop kort om af te spelen of te pauzeren.
Anroep aannemen / Beëindigen	Knip de knop kort om op de oproep te reageren, en knip de knop kort om de oproep te beëindigen.
Anroep afwijzen	Wanneer een oproep binnenkomt, knip de knop twee keer kort om de oproep af te wijzen.
Can opgevoegd wijzigen	Druk twee keer kort op de knop om het apparaat aan of uit te schakelen.
TWS (Two Wireless Stereo)-functie	Druk twee keer kort op de knop om de functie in- of uit te schakelen.
Bluetooth® uitschakelen	3 keer kort drukken
Volume +	Met de vingers van de klok mee draaien
Volume -	Tegen de wijzers van de klok in draaien

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken:
1. Bescherm de luidspreker tegen warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsapparaten, open vuur, etc.
2. Vermijd contact met vloeistoffen: uit de buurt van water en vocht en andere vloeistoffen.
3. Niet hard op het product slaan of erin geweldige voorwerpen in de luidspreker of in de luidspreker stoppen.
4. Probeer de luidspreker niet zelf te repareren; neem contact op met een professioneel servicepunt.
5. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Materiaal: ABS & stof
Netto gewicht: 200 g
Afmetingen: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Versterking: 3 W
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth® bereik: 10 m
Frequentiebereik: 80 Hz-20 KHz
Batterijvermogen: 800 mAh
Akkuladefähigkeit: 6-8 uur (volume 70%)
Batterijcapaciteit: 800 mAh
Ladetiempo: 2-3 uur
Ladingsbron: 5 V/1 A
Poort: Micro USB
Ondersteunde protocollen: AVRC, A2DP, HFP, HSP

ITALIANO

- (1) Altoparlante
 - (2) Pulsante
 - (3) Volume +/-
 - (4) Porta micro USB
 - (5) Indicatore LED
- 1. RICARICA**
Collegare il cavo USB a una fonte di carica USB, inserire la spina micro-USB in (4).
- 2. ACCOPPIAMENTO Bluetooth®**
1. Per l'accoppiamento, premere a lungo il pulsante per 3 secondi.
2. Per comunicare che l'altoparlante è in modalità accoppiamento, l'indicatore luminoso azul comincerà a lampeggiare rapidamente.
3. Andare sulle impostazioni "Bluetooth" dello smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia attivato.
4. Selezionare il dispositivo nuovo e andare a cercare il nuovo altoparlante Bluetooth® "LEXON OSLO SOUND".
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connetterlo. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento e il indicador luminoso azul permanecerà acceso.

Nota: Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Indicatori LED

Stato	Definizione LED (S)
Alimentazione	LED rosso fisso durante la carica
Ricarica completa	Quando la carica è completa, il LED rosso si spegne.
Ricarica completa (Premere il pulsante per 3 secondi)	Emette un suono
Ricarica completa (Premere il pulsante per 3 secondi)	Emette un suono
Entra in modalità accoppiamento	LED blu che lampeggia rapidamente (Dopo 3 secondi, l'indicatore luminoso azul inizierà a lampeggiare rapidamente per indicare il collegamento Bluetooth®).
Dispositivo Bluetooth® connesso con telefono	Emette un suono e il LED blu a fisso
Batteria scarica	Il LED rosso lampeggia rapidamente ed emette un suono di avvisio di batteria scarica

Funzione	Funzionamento
Accensione / Spegnimento	Pressione lunga per 3 secondi: per accensione/spegnimento
Play / Pause	Pressione breve per riprodurre o una pausa e pressione breve di nuovo per terminare la riproduzione
Risposta / Termina una chiamata	Quando arriva una chiamata, premere brevemente due volte per rispondere o premere brevemente due volte per rifiutare una chiamata
Rifiuta una chiamata	Quando arriva una chiamata, premere brevemente due volte per rifiutare una chiamata
TWS (Two Wireless Stereo) funzione	Pressione breve 3 volte
Volume +	Rotazione in senso orario
Volume -	Rotazione in senso antiorario

AVVERTENZE:
Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo:
1. Proteggere l'altoparlante dalle fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, condotti d'aria, luce solare.
2. Evitare il contatto con sostanze liquide: tenere lontano da acqua e ambienti umidi.
3. Non colpire il prodotto forte o inserire oggetti conduttivi nell'altoparlante o nella porta di ricarica.
4. Non riparare l'altoparlante; affidarsi a un servizio professionale.
5. Non toccare il prodotto con le mani bagnate per evitare di prendere la scossa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: ABS e tessuto
Peso netto: 200 g
Dimensioni: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Alimentazione: 3 W
Versione Bluetooth®: 4.2
Portata Bluetooth®: 10 m
Intervallo di frequenza: 80 Hz-20 KHz
Autonomia: 6-8 h (volume 70%)
Capacità della batteria: 800 mAh
Tempo di ricarica: 2-3 h
Tensione di ricarica: 5 V/1 A
Porta: Micro USB
Compatibilità: AVRC, A2DP, HFP, HSP

ESPAÑOL

- (1) Altavoz
 - (2) Botón pulsador
 - (3) Volumen +/-
 - (4) Puerto microUSB
 - (5) Indicador luminoso
- 1. CARGA**
Conecte el cable USB a un dispositivo de carga y conecte el conector microUSB en el correspondiente puerto (4).
- 2. EMPAREJAMIENTO Bluetooth®**
1. Mantenga presionado el botón pulsador durante 3 segundos para activar el aparato.
2. Para avisar que el altavoz está en modo de emparejamiento, el indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Entre en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que su Bluetooth® está encendido.
4. Desplazarse la pantalla a "Otros" o "Nuevos dispositivos" y busque el altavoz Bluetooth® "LEXON OSLO SOUND".
5. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. El altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto esté emparejado y el indicador luminoso azul permanecerá encendido.

Nota: Una vez accopiado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente al dispositivo móvil cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo móvil esté dentro del alcance del altavoz.

Indicadores LED

Estado	Funcionamiento del LED (S)
Fuente de alimentación	LED rojo fijo durante la carga
Carga completa	Cuando el dispositivo está totalmente cargado, el LED rojo se apaga.
Encendido (mantener presionado el botón pulsador durante 3 segundos)	Emite un sonido
Encendido (mantener presionado el botón pulsador durante 3 segundos)	Emite un sonido
Entra en modo de emparejamiento	LED azul que parpadeará rápidamente (Después de 3 segundos, el altavoz se pondrá a parpadear automáticamente para indicar el emparejamiento Bluetooth®).
Dispositivo Bluetooth® conectado con teléfono móvil	Emite un sonido y el LED azul a fijo
Batería baja	El LED rojo parpadeará rápidamente y emitirá un sonido de advertencia de batería baja.

Funcionamiento del botón	Uso del botón
Encendido/apagado	Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo
Reproducción/Pausa	Pulsar brevemente al reproducir o pausar
Contestar/Rechazar una llamada	Pulsar brevemente para contestar una llamada o para rechazar una llamada
Rechazar una llamada	Pulsar brevemente dos veces para rechazar una llamada
Función TWS (Two Wireless Stereo)	Pulsar brevemente dos veces para activar/desactivar
Desconectar Bluetooth®	Pulsar brevemente tres veces
Bajar el volumen	Girar en sentido horario
Subir el volumen	Girar en sentido antihorario

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Leer las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor como radiadores, calefactores, conductos de aire o luz solar.
2. Evite el contacto con líquidos: mantenga el dispositivo alejado de agua y condiciones de humedad elevadas.
3. No golpee el producto o introduzca ningún objeto conductor en el altavoz o en el puerto de carga.
4. No repare el altavoz usted mismo; acudir a un servicio profesional.
5. Evite tocar el producto con las manos mojadas para evitar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material: ABS & Fabrica
Peso neto: 200 g
Dimensiones: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Alimentación: 3 W
Versión de Bluetooth®: 4.2
Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m
Rango de frecuencia: 80 Hz-20 KHz
Tiempo de la batería: 6-8 h (volumen 70%)
Capacidad de la batería: 800 mAh
Tiempo de carga: 2-3 h
Tensión de carga: 5 V/1 A
Puerto: Micro USB
Compatibilidad: AVRC, A2DP, HFP, HSP

РУССКИЙ

- (1) Колонка
 - (2) Кнопка
 - (3) Громкость +/-
 - (4) Разъем Micro USB
 - (5) Светодиодный индикатор
- 1. ЗАРЯДКА**
Подсоедините кабель USB к источнику питания, затем подсоедините разъем Micro USB (4).
- 2. СОПРЯЖЕНИЕ Bluetooth®**
1. Нажимая и удерживая кнопку на 3 секунды, чтобы включить устройство.
2. Сигнал, который индикатор начнет быстро мигать, чтобы уведомить вас, что колонка находится в режиме сопряжения.
3. Зайдите в настройки Bluetooth® вашего смартфона и убедитесь, что Bluetooth® включен.
4. Прокрутите экран и найдите устройство с названием "LEXON OSLO SOUND".
5. Нажмите на это устройство, чтобы соединиться. Колонка издаст звуковой сигнал, как только она будет сопряжена, и синий светодиодный индикатор продолжит мигать.

Примечание: После сопряжения и подсоединения Bluetooth® колонка будет автоматически подключаться к устройству при каждом повторном включении колонки, если устройство находится в зоне действия.

Светодиодный индикатор

Состояние	Светодиодный индикатор (S)
Источник питания	Светодиод красного цвета постоянно горит во время зарядки
Полностью заряжена	Когда устройство полностью заряжено, светодиодный индикатор выключается
Включение (удерживать кнопку на 3 секунды)	Издает звуковой сигнал
Включение (удерживать кнопку на 3 секунды)	Издает звуковой сигнал
Переход в режим сопряжения	Синий светодиодный индикатор быстро мигает (После 3 секунд индикатор начнет мигать быстро, чтобы уведомить вас, что колонка находится в режиме сопряжения).
Bluetooth®-устройство подключено к смартфону	Издает звуковой сигнал и постоянно горит синий
Низкий уровень заряда	Светодиод красного цвета быстро мигает и издает звуковой сигнал предупреждения о низком уровне заряда

Функция кнопки	Описание	Действие
Включение / выключение	Нажимая и удерживая кнопку на 3 секунды, чтобы включить или выключить устройство	
Воспроизведение / пауза	Нажимая кнопку, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение	
Принять / отклонить вызов	Нажимая кнопку, чтобы ответить на звонок или отклонить вызов	
Отклонить вызов	Нажимая кнопку, чтобы отклонить вызов	
Функция TWS (Two Wireless Stereo)	Нажимая кнопку, чтобы активировать/деактивировать функцию TWS	
Отсоединение Bluetooth®	Нажимая кнопку, чтобы отсоединить Bluetooth®	
Громкость +	Вращая колесо по часовой стрелке	
Громкость -	Вращая колесо против часовой стрелки	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Прочтите все инструкции перед использованием устройства:
1. Защищайте устройство от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, воздуховоды, а также от солнечных лучей.
2. Избегайте контакта с жидкостями: держите устройство от воды и высокой влажности.
3. Не подвергать устройство ударам, не помещать в него воду и другие предметы.
4. Не ремонтировать устройство самостоятельно; в случае поломки обратиться к профессиональному сервису.
5. Во избежание поражения током не касаться изделия влажными руками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
Материал корпуса: ABS-пластик и ткань
Вес нетто: 200 г
Размеры: 150 x 45,5 x 36,6 см
Питание: 3 Вт
Версия Bluetooth®: 4.2
Диапазон действия Bluetooth®: 10 м
Диапазон частот: 80 Гц - 20 кГц
Время работы от одного заряда: 6-8 часов (при 70% громкости)
Емкость аккумулятора: 800 мАч
Время зарядки: 2-3 часа
Напряжение зарядки: 5 В / 1 А
Разъем: Micro USB
Поддержка: AVRC, A2DP, HFP, HSP

中文

- (1) 扬声器
 - (2) 按钮
 - (3) 音量 +/-
 - (4) Micro USB接口
 - (5) LED指示灯
- 1. 充电**
将USB充电线连接到USB充电电源，将micro USB线插入(4)。
- 2. 配对 Bluetooth®配对**
1. 长按按钮3秒钟以打开电源。
2. 为了通知扬声器处于配对模式，蓝色指示灯将开始快速闪烁。
3. 进入智能手机的Bluetooth®设置，并确保您的Bluetooth®已打开。
4. 滚动屏幕以查找新设备，并寻找您的新Bluetooth®扬声器的“LEXON OSLO SOUND”。
5. 一旦它出现，轻触它以进行连接。您的扬声器将发出确认音，一旦配对成功，蓝色指示灯将保持亮起状态。
注意：一旦配对并连接，Bluetooth®扬声器将自动连接到设备，只要设备在范围内，Bluetooth®扬声器就会自动重新连接。

注意：配对并连接后，再次打开扬声器，扬声器将自动与设备进行连接，只要设备在范围内，Bluetooth®扬声器就会自动重新连接。

LED指示灯

LED指示灯	LED定义 (S)
电源供应	充电时LED灯常亮
完全充电	当设备完全充电时，红色LED灯熄灭
开机 (按下按钮3秒钟)	发出声音
关机 (按下按钮3秒钟)	发出声音
进入配对模式	蓝色LED灯快速闪烁 (3秒后，蓝色指示灯将开始快速闪烁，以指示设备处于配对模式并准备与Bluetooth®设备连接)。
设备与手机连接	发出声音并常亮蓝色LED灯
低电量	红色LED灯快速闪烁并发出低电量警告音

按钮操作	功能	操作
电源开关	长按3秒钟打开/关闭电源	
播放/暂停	短按以播放/暂停音乐	
接听/挂断电话	短按以接听电话，再次短按以挂断电话	
拒绝来电	当来电时，短按两次以拒绝来电	
TWS (真正无线立体声) 功能	短按两次以打开/关闭	
Bluetooth®连接	短按3次	
音量+	顺时针旋转	
音量-	逆时针旋转	

安全提示：在使用设备之前请阅读以下提示：
1. 请勿将设备靠近热源，例如散热器、加热器、风道、阳光。
2. 避免与液体接触：远离水和其他液体，远离潮湿环境，避免在阳光下长时间暴晒。
3. 请勿用力敲击设备，或插入任何导电物体。
4. 请勿自行修理设备，寻求专业维修服务。
5. 避免触电，请勿用湿手触摸设备。

产品规格：
外壳材料: ABS & 布
净重: 200g
尺寸: 150 x 45.5 x 36.6 cm
额定功率: 3W
蓝牙版本: 4.2
蓝牙距离: 10 m
频率范围: 80Hz-20KHz
电池容量: 800 mAh
充电时间: 2-3h
输入: 5V/1A
接口: Micro USB
支持: AVRC, A2DP, HFP, HSP

日本語

- (1) スピーカー
 - (2) プッシュボタン
 - (3) 音量 +/-
 - (4) Micro USBポート
 - (5) LED表示灯
- 1. 充電**
USB充電ケーブルをUSB充電電源に接続し、micro USBプラグを (4) に差し込みます。
- 2. Bluetooth®ペアリング**
1. 長押しボタン3秒間を押し続けて電源をONにします。
2. スピーカーがペアリングモードに入ること、を通知するため、青いLED表示灯が点滅し始めます。
3. スマートフォンのBluetooth®設定メニューを開き、Bluetooth®がオンになっていることを確認してください。
4. 画面をスクロールして新しいデバイスを探し、あなたの新しいBluetooth®スピーカーの「LEXON OSLO SOUND」を探します。
5. 表示された後、タップして接続します。スピーカーが接続成功の音と青いLED表示灯の点滅を出力します。

注意：ペアリングと接続が完了すると、Bluetooth®スピーカーは、デバイスが自動的に見える限り、スピーカーをオンにするたびに自動的にデバイスに接続されます。

LEDインジケータ

LEDインジケータ	LEDの意味 (S)
電源供給	充電時LEDが点灯します
充電完了	充電完了後LEDが点灯しなくなります
電源オン (ボタンを3秒間押し続ける)	音を出力します
電源オフ (ボタンを3秒間押し続ける)	音を出力します
ペアリングモードに入る	青いLEDが点滅し始めます (3