LEXON®
Design in life

LA106
TERRACE

MODE D'EMPLOI
OPERATION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
操作指南
사용 설명서
מדריך הפעלה
دليل الاستخدام

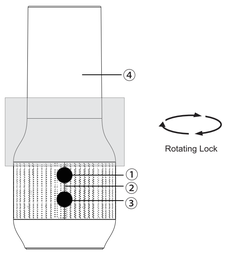

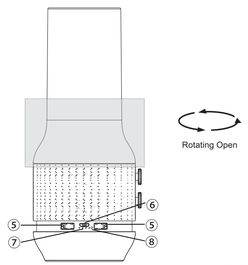

ENGLISH

1) LED Lamp ON/OFF Switch Knob
2) Bluetooth Status Indicator LED
3) Bluetooth Speaker ON/OFF Switch, volume +/-
4) LED Lamp area
5) USB Port (charging output)
6) Micro USB Port (charging input)
7) Battery Status Indicator
8) Charging Status Indicator

LED Lamp Mode
Clockwise ①, turn on power and LED lamp will light up, with stepless brightness control.
Clockwise ①, the brightness will increase.
Counterclockwise ①, the brightness will decrease.

Bluetooth Mode
- Bluetooth pairing
③ Spin the power on/off switch once, then the speaker and the blue LED ② indicator will turn on. The blue LED indicator ② will flashing fast, then the speaker can be paired, pairing named "LEXON TERRACE".
Remark
Due to an old Bluetooth edition or other problems, the application side will pop out the request for password for pairing. Please enter the four-digit pre-set password "0000" to complete the pairing.
- Playing
Any device with Bluetooth function can be used to play music.
- Bluetooth volume + -
Clockwise ③, the volume will increase.
Counterclockwise ③, the volume will decrease.

Power Bank Function mode
1. Use your original charging cable to connect with the speaker to charge ⑤.
2. The power status indicator ⑦ is radiating. (Power battery status indicator: 4 lights 100%, 3 lights 75%, 2 lights 50%, 1 light 25%)
Note: If the battery is low voltage, the blue light will turn off after flashing fast in 2 seconds.

How to charge the TERRACE:
Connect USB charge wire with a computer or with USB charger and connect the micro USB ⑥ plug to TERRACE.
When charging it, the power status indicator is red. The time for charging is about 4 to 6 hours. When the battery is fully charged, the red ⑧ indicator lamp will turn off.
Note: To avoid affecting the battery's life, it is not recommend listening to music while charging.

Note : When you use the three functions of the TERRACE at the same time while it's battery is low, the light might start to flash.

Technical Specifications
Bluetooth 4,1
Voltage of lithium battery: 3,7V
Charging voltage: 5V
Frequency response: 180Hz-20KHz
Color Temperature: Warm Yellow (2900K)
Lithium battery Capacity: 2 * 2000mAh = 4000mAh - removable
Speaker Driver: Ø36mm, 2 x 3W + Passive radiator
Product Size: Ø100 * 225 mm
Power Bank Output: 5V , 1,2A

FRANCAIS

1) Voyant LED bouton ON/OFF
2) Voyant lumineux LED statut Bluetooth
3) Haut-parleur Bluetooth ON/OFF, volume +/-
4) Lampe à LED
5) Port USB (chargeur de sortie)
6) Micro Port USB (chargeur d'entrée)
7) Voyant lumineux du statut de la batterie
8) Voyant lumineux du statut de chargement

Mode lampe à LED :
Dans le sens des aiguilles d'une montre ①, allumez le voyant lumineux et la lampe à LED s'allumera, avec un contrôle continu de la luminosité.
Dans le sens des aiguilles d'une montre ①, la luminosité augmentera.
Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ①, la luminosité sera moins forte.

Mode Bluetooth :
- Jumelage Bluetooth
③ Faites tourner l'interrupteur on/off une fois, ensuite le haut-parleur et le voyant lumineux à LED bleue ② s'allumera. Le voyant lumineux LED bleu ② clignotera rapidement, ensuite le haut-parleur sera jumelé, le jumelage s'appelant « LEXON TERRACE ».
Remarque
À cause d'une ancienne édition de Bluetooth ou d'autres problèmes, l'application affichera la demande de mot de passe pour le jumelage. Veuillez saisir les quatre chiffres du mot de passe prédéfini « 0000 » pour compléter le jumelage.
- Lecture
On peut utiliser les dispositifs ayant une fonction Bluetooth actualisée pour jouer de la musique.
- Volume Bluetooth + -
Dans le sens des aiguilles d'une montre ③, le volume du haut-parleur Bluetooth augmentera.
Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ③, le volume du haut-parleur Bluetooth réduira.

Mode de fonctionnement de la batterie de secours
1. Utilisez votre câble de recharge pour brancher le haut-parleur pour le charger⑤.
2. Le voyant lumineux du statut de la puissance ⑦ s'allume. (Voyant lumineux du statut de la batterie: 4 lumières 100%, 3 lumières 75%, 2 lumières 50%, 1 lumière 25%)
Note: si la batterie a peu de tension, le voyant lumineux bleu s'éteindra après avoir clignoté rapidement pendant 2 secondes.

Comment charger le TERRACE :
Connectez le câble de charge USB avec un ordinateur ou bien avec un chargeur USB et branchez la prise micro USB ⑥ du TERRACE.
Pendant le chargement, le voyant lumineux du statut de puissance est rouge. La durée du chargement est d'environ 4 à 6 heures. Quand la batterie est complètement chargée, le voyant lumineux rouge ⑧ s'éteindra.
Note: pour éviter d'affecter la durée de vie de la batterie, nous recommandons de ne pas écouter de musique pendant le chargement.

Note : quand vous utilisez les trois fonctions de TERRACE en même temps et que la batterie est faible, la lampe commencera à clignoter.

Spécifications techniques
Bluetooth 4,1
Voltage de la batterie au lithium : 3,7V
Voltage de charge : 5V
Réponse de la fréquence : 180Hz-20KHz
Température de LED : jaune aux tonalités chaudes (2900K)
Capacité de la batterie au lithium : 2 * 2000mAh = 4000mAh -amovible
Haut-parleur : Ø36mm, 2 x 3W + radiateur passif
Dimension du produit : Ø100*225mm
Sortie de la batterie de secours : 5V, 1,2A

DEUTSCH

1) LED-Lampe AN/AUS-Schaltknopf
2) Bluetooth-LED-Status-Anzeiger
3) Bluetooth-Lautsprecher AN/AUS-Schalter, Lautstärke +/-
4) LED-Lampe
5) USB-Anschluss (Ladeausgang)
6) Micro-USB-Anschluss (Ladungseingang)
7) Batterie-Status-Anzeiger
8) Ladestatus-Anzeiger

LED-Lampenmodus:
Im Uhrzeigersinn ①, Power einschalten, die LED-Lampe geht an, mit stufenloser Helligkeitskontrolle.
Im Uhrzeigersinn ①, die Helligkeit nimmt zu.
Gegen den Uhrzeigersinn ①, die Helligkeit wird reduziert.

Bluetooth-Modus:
- Bluetooth-Kopplung
③ Den Power an/aus-Schalter einmal drehen, der Lautsprecher und der blaue LED-Anzeiger ② gehen an. Der blaue LED-Anzeiger ② blinkt schnell, dann kann der Lautsprecher gepairt werden, Pairing-Name "LEXON TERRACE".
Vermerk
Aufgrund einer alten Bluetooth-Ausgabe oder anderer Probleme verlangt die Anwendungsseite die Eingabe eines Passworts zum Verbinden. Geben Sie bitte das voreingestellte vierstellige Passwort "0000" ein, um die Verbindung abzuschließen.
- Musik
Jedes Gerät mit aktualisierter Bluetooth-Funktion kann zum Abspielen der Musik benutzt werden.
- Bluetooth Lautstärke + -
Im Uhrzeigersinn③, die Lautstärke des Bluetooth-Lautsprechers wird erhöht.
Gegen den Uhrzeigersinn③, die Lautstärke des Bluetooth-Lautsprechers wird gesenkt.

Powerbank-Funktionsmodus
1. Benutzen Sie das Original-Ladekabel für den Anschluss des Lautsprechers zum Aufladen ⑤.
2. Der Powerstatus-Anzeiger ⑦ strahlt. (Power-Batteriestatus-Anzeiger: 4 Leuchten 100 %, 3 Leuchten 75 %, 2 Leuchten 50 %, 1 Leuchte 25 %)
Anmerkung: Falls die Spannung der Batterie niedrig ist, geht das blaue Licht aus, nachdem es 2 Sekunden lang schnell blinkt.

Wie TERRACE aufladen:
Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen Computer oder an ein USB-Ladegerät an und stecken Sie den Micro-USB-Anschluss ⑥ in TERRACE.
Während des Aufladens ist der Powerstatus-Anzeiger rot. Das Aufladen dauert circa 4 bis 6 Stunden. Wenn die Batterie ganz aufgeladen ist, geht die rote Anzeigelampe ⑧ aus.
Anmerkung: Um die Nutzungsdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen, empfehlen wir Ihnen, keine Musik während des Aufladens zu hören.

Anmerkung: Wenn Sie die drei Funktionen von TERRACE gleichzeitig benutzen, während die Spannung der Batterie niedrig ist, beginnt das Licht gegebenenfalls zu blinken.

Technische Spezifikationen
Bluetooth 4,1
Spannung der Lithiumbatterie: 3,7V
Ladespannung: 5V
Frequenzgang: 180Hz-20KHz
Farbtemperatur: Warmes Gelb (2900K)
Kapazität Lithiumbatterie: 2 * 2000mAh = 4000mAh - austauschbar
Lautsprecher-Treiber: Ø36mm, 2 x 3W + Passivradiator
Größe des Produkts: Ø100 * 225 mm
Leistung Powerbank: 5V , 1,2A

NEDERLANDS

1) Ledlampje AAN/UIT-schakelaar
2) Bluetooth ledindicatielampje
3) Bluetoothluidspreker AAN/UIT-schakelaar, volume +/-
4) Ledlampje
5) USB-laadpoort (output)
6) Micro USB-laadpoort (input)
7) Batterijstatusindicator
8) Laadstatusindicator

Ledindicatielampje:
① Rechtsom draaien. Bij het inschakelen gaat het ledlampje branden, waarvan de lichtsterkte kan worden aangepast.
① Rechtsom draaien om de helderheid te verhogen.
① Linksom draaien om de helderheid te verlagen.

Bluetooth:
- Koppelen via Bluetooth
③ Draai eenmaal aan de aan/uit-schakelaar. Het blauwe ledlampje ② gaat branden. Wanneer het blauwe ledlampje ② snel knippert, kan u de luidspreker "LEXON TERRACE" met uw toestel koppelen.
Opmerking
Als gevolg van een oudere Bluetoothversie of andere problemen, wordt gevraagd naar een paswoord om uw toestel te kunnen verbinden. Gelieve de code "0000" in te geven.
- Muziek afspelen
Elk toestel dat over een Bluetoothfunctie beschikt, kan worden gebruikt om muziek af te spelen.
- Bluetooth volume + -
③ Rechtsom draaien om het volume te verhogen, linksom om het volume te verlagen.

Powerbankfunctie
1. Gebruik de oorspronkelijke oplaadkabel om uw toestel met de luidspreker te verbinden en op te laden via ⑤.
2. De laadstatus ⑦ licht op. (Vier verschillende standen : 4 lichtjes 100 %, 3 lichtjes 75 %, 2 lichtjes 50%, 1 lichtje 25%)
Opmerking: bij een lage accuspanning gaat het blauwe ledlichtje snel knipperen en valt het daarna uit.

De TERRACE opladen:
Verbind de USB-laadkabel met een computer of een USB-lader en verbind de micro USB-plg ⑥ met de TERRACE.
Tijdens het opladen is het indicatielampje rood. Het opladen duurt ongeveer 4 tot 6 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verdwijnt het rode ⑧ lampje.
Opmerking: om de levensduur van de batterij niet te beïnvloeden, is het aanbevolen om tijdens het opladen niet naar muziek te luisteren.

Opmerking: wanneer u de drie functies van de TERRACE gelijktijdig gebruikt bij lage accuspanning, is het mogelijk dat een lichtje gaat oplichten.

Technical Specifications
Bluetooth 4,1
Spanning van lithiumbatterij: 3,7 V
Laadspanning: 5V
Frequentiebereik: 180 Hz-20 KHz
Kleurtemperatuur: warm geel (2900 K)
Batterijcapaciteit: 2 * 2000 mAh = 4000 mAh - verwijderbaar
Luidsprekerdriver: Ø36mm, 2 x 3W + Passieve straler
Productafmetingen: Ø100 * 225 mm
Power Bank Output: 5 V , 1,2 A

ITALIANO

1) Interruttore ON/OFF lampada a LED
2) Indicatore LED di stato Bluetooth
3) Interruttore ON/OFF altoparlante Bluetooth, volume +/-
4) Area lampada a LED
5) Porta USB (uscita caricatore)
6) Porta Micro USB (ingresso caricatore)
7) Indicatore di stato della batteria
8) Indicatore di stato della ricarica

Modalità lampada a LED:
Ruotando in senso orario ① si accenderà la lampada a LED con controllo di regolazione continua della luminosità.
Ruotando in senso orario ① la luminosità aumenterà.
Ruotando in senso antiorario ① la luminosità diminuirà.

Modalità Bluetooth:
- Abbinamento del Bluetooth
③ Ruotare una volta l'interruttore on/off, quindi l'altoparlante e l'indicatore a LED blu ② si accenderanno. L'indicatore a LED blu lampeggerà rapidamente, quindi l'altoparlante sarà abbinato, il nome dell'abbinamento si chiamerà "LEXON TERRACE"
Nota
A causa di un modello vecchio di Bluetooth o per altri problemi, nell'area dell'applicazione comparirà la richiesta della password per l'abbinamento. Digitate la password a quattro cifre pre-impostata "0000" per completare l'abbinamento.
- Esecuzione
Qualsiasi dispositivo con una funzione Bluetooth aggiornata, può essere utilizzato per riprodurre musica.
- Volume +- Bluetooth
Ruotando in senso orario ③ il volume dell'altoparlante Bluetooth aumenterà.
Ruotando in senso antiorario ③ il volume dell'altoparlante Bluetooth diminuirà.

Funzionamento in modalità Power Bank
1. Utilizzate il cavo di ricarica originale per connettere l'altoparlante da caricare ⑤.
2. L'indicatore di stato della carica ⑦ sarà acceso. (Indicatore dello stato di carica della batteria: 4 luci, 100%, 3 luci 75%, 2 luci 50%, 1 luce 25%)
Nota: Se la batteria è a basso voltaggio, la luce blu si spegnerà dopo aver lampeggiato velocemente per 2 secondi.

- Come caricare TERRACE:
Connettere il cavo di ricarica USB a un computer o al caricatore USB e connettere la spina micro USB ⑥ a TERRACE.
Mentre si ricarica, l'indicatore di stato dell'energia sarà rosso. Il tempo per la carica è di circa 4-6 ore. Quando la batteria sarà completamente ricaricata, l'indicatore rosso ⑧ si spegnerà.
Nota: Per evitare di compromettere la durata della batteria, si sconsiglia di ascoltare musica durante la ricarica.

Nota: Quando si utilizzano le tre funzioni di TERRACE contemporaneamente mentre la batteria è bassa, la luce potrebbe iniziare a lampeggiare.

Specifiche tecniche
Bluetooth 4,1
Voltaggio della batteria al litio: 3,7V
Voltaggio di ricarica: 5V
Frequenza armonica: 180Hz-20KHz
Temperatura di colore: Giallo caldo (2900K)
Capacità della batteria al litio: 2 * 2000mAh = 4000mAh - rimovibile
Driver altoparlante:Ø36mm, 2 x 3W + Radiatore passivo
Dimensioni del prodotto: Ø100 * 225 mm
Uscita Power Bank: 5V , 1,2A

ESPAÑOL

1) Botón de encendido / apagado de la lámpara LED
2) Indicador LED de estado Bluetooth
3) Interruptor ON/OFF del altavoz Bluetooth, volumen +/-
4) Área de la lámpara LED
5) Puerto USB (salida de carga)
6) Puerto micro USB (entrada de carga)
7) Indicador de estado de la batería
8) Indicador de estado de carga

Modo de lámpara LED:
Hacia la derecha ①, encienda la corriente y la lámpara LED se encenderá con control de brillo continuo.
Hacia la derecha ①, el brillo aumentará.
Hacia la izquierda ①, thel brillo disminuirá.

Modo Bluetooth
- Emparejamiento de bluetooth
③ Gire el interruptor de encendido / apagado una vez, luego el altavoz y el indicador LED azul ② se encenderán, El indicador LED azul ② parpadeará rápidamente, entonces el altavoz puede emparejarse, emparejando el llamado "LEXON TERRACE".
Observación
Debido a una antigua edición de bluetooth u otros problemas, la aplicación mostrará la solicitud de una contraseña para emparejar. Introduzca la contraseña de cuatro dígitos preestablecida "0000" para completar el emparejamiento.
- Reproducir
Cualquier dispositivo actualizado con la función bluetooth se puede utilizar para reproducir música.
- Volumen de Bluetooth + -
Hacia la derecha ③, el volumen del altavoz Bluetooth aumentará.
Hacia la izquierda ③, el volumen del altavoz Bluetooth disminuirá.

Modo de función de banco de energía
1. Utilice su cable de carga original para conectar con el altavoz para cargar ⑤.
2. El indicador de estado de la alimentación ⑦ está emitiendo radiación. (Indicador de estado de la batería: 4 luces 100%, 3 luces 75%, 2 luces 50%, 1 luz 25%)
Nota: Si la batería es de baja tensión, la luz azul se apagará después de parpadear rápidamente en 2 segundos.

Cómo cargar TERRACE:
Conecte el cable de carga USB con un equipo o con un cargador USB y conecte el micro USB ⑥ enchufe a TERRACE.
Al cargarlo, el indicador de estado de la alimentación está en rojo. El tiempo de carga es de 4 a 6 horas. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora roja ⑧ se apagará.
Nota: Para no afectar la vida útil de la batería, no se recomienda escuchar música durante la carga.

Nota: Cuando utilice las tres funciones de TERRACE al mismo tiempo mientras la batería esté baja, la luz podría empezar a parpadear.

Especificaciones técnicas
Bluetooth 4,1
Voltaje de la batería de litio: 3,7V
Tensión de carga: 5V
Respuesta de frecuencia: 180Hz-20KHz
Temperatura de color: amarillo cálido (2900K)
Capacidad de batería de litio: 2 * 2000mAh = 4000mAh - extraíble
Driver del altavoz: Ø36mm, 2 x 3W + Radiador pasivo
Tamaño del producto: Ø100 * 225 mm
Salida del banco de energía: 5V, 1,2A

РУССКИЙ

1) Ручка включения/выключения ON/OFF светодиода
2) Светодиодный индикатор Bluetooth On/Off
3)Ручка включения/выключения динамика Bluetooth ON/OFF, увеличение/уменьшение громкости +/-
4) Область светодиода
5) Разъем USB (выход зарядки)
6) Разъем микро-USB (вход зарядки)
7) Индикатор уровня заряда аккумулятора
8) Индикатор зарядки

Режим светодиодной подсветки:
Включите светодиодную лампу, повернув ручку ① по часовой стрелке, Устройство позволяет плавно отрегулировать яркость освещения.
При вращении ручки ① по часовой стрелке яркость увеличивается.
При вращении ручки ① против часовой стрелки яркость уменьшается.

Режим Bluetooth:
- Сопряжение Bluetooth
Один раз поверните ручку on/off ③ для включения динамика, При этом загорается синий светодиод ②, После того как синий светодиод ② начнет быстро мигать, вы можете произвести сопряжение, выбрав устройство «LEXON TERRACE».
Примечание
В случае старых версий Bluetooth или при возникновении других проблем сопрягаемое устройство затребует пароль для сопряжения. Введите четырехзначный пароль по умолчанию «0000» для завершения сопряжения.
- Воспроизведение
Любое устройство с обновленной функцией Bluetooth может использоваться для воспроизведения музыки.
- Регулировка громкости + - Bluetooth
Для увеличения громкости динамика Bluetooth вращайте ручку ③ по часовой стрелке.
Для уменьшения громкости динамика Bluetooth вращайте ручку ③ против часовой стрелки.

Режим дополнительного внешнего аккумулятора
1. Используйте зарядный кабель для подключения к разъему ⑤ динамика для зарядки.
2. Индикатор уровня заряда ⑦ загорается. (Индикатор уровня заряда аккумулятора: 4 деления 100%, 3 деления 75%, 2 деления 50%, 1 деление 25%).
Примечание: При пониженном напряжении аккумулятора синий светодиод погаснет по истечении 2 секунд быстрого мигания.

Зарядка устройства TERRACE:
Подсоедините один конец кабеля USB к компьютеру или к зарядному устройству USB, а другой конец микро-USB ⑥ к TERRACE.
Красный светодиод индикатора питания горит во время зарядки. Время зарядки составляет от 4 до 6 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный светодиод ⑧ погаснет.
Примечание: Во избежание снижения срока службы аккумулятора не рекомендуется слушать музыку во время зарядки.

Примечание: В случае одновременного использования трех функций TERRACE при низком заряде аккумулятора подсветка может мигать.

Технические характеристики
Bluetooth 4,1
Напряжение литиевого аккумулятора: 3,7 В
Зарядное напряжение: 5 В
Частотная характеристика: 180 Гц-20 кГц
Цветовая температура: Теплый желтый (2900 K)
Емкость литиевого аккумулятора: 2 * 2000 мА*ч = 4000 мА*ч - съемный
Диаметр головки динамика: Ø 36 мм, 2 x 3 Вт + Пассивный излучатель
Размеры устройства: Ø 100* 225 мм
Выход дополнительного внешнего аккумулятора: 5 В, 1,2 А

日本語

1) ダイヤル式LEDランプON / OFFスイッチ
2) Bluetoothステータス・インジケータ LED
3) BluetoothスピーカーON / OFFスイッチ、音量+/-
4) LEDランプエリア
5) USBポート（充電出力）
6) Micro-USBポート（充電入力）
7) バッテリ・ステータス・インジケータ
8) 充電ステータス・インジケータ

LEDランプモード
①を時計回りに回して電源をオン、LEDランプの明るさを滑らかに制御できます。
①を時計回りに回すと、明るさが徐々に増加します。
①を反時計回りに回すと、明るさが徐々に減少します

Bluetoothモード：
- Bluetoothペアリング
③ 電源ON / OFFスイッチを回して電源をオン、スピーカーと青色LED ② インジケーターがオンになります。青色LEDインジケータ ②が高速点滅し、その後スピーカーを他のデバイスとペアリングすることができます。ペアリングの際のスピーカーのデバイス名は「LEXON TERRACE」です。
注意
Bluetoothの旧バージョン、またはその他の原因で、アプリケーションがペアリングのためのパスワードの要求する場合があります。その場合は、4桁の事前設定されたパスワード「0000」を入力してペアリングしてください
- 再生
最新のBluetooth機能を持つ任意のデバイスから音楽を再生できます
- Bluetooth **音量** + -
③を時計回りに回すと、Bluetoothスピーカーの音量が上がります。
③を反時計回りに回すと、Bluetoothスピーカーの音量が下がります。

パワーバンク機能モード
1.純正充電ケーブルでスピーカーと接続して、充電してください⑤。
2.バッテリ・ステータス・インジケータ②が点灯します。（電源バッテリステータスインジケータ: 4灯100%、3灯75パーセント、2灯50%、1灯25%）
注意：バッテリーが低電圧である場合は、青色光が2秒間高速点滅した後消灯します

TERRACEの**充電方法**
USB充電ケーブルの一端をコンピュータまたはUSB充電器と接続し、
もう一端のmicro- USB⑥をTERRACEに差し込みます。
充電中は、電源ステータスインジケータは赤色です。充電時間は
約4-6時間。充電が終わると、赤色 ⑧ インジケーターランプが消灯します。
注意：バッテリの寿命に影響を与えないために、充電中に音楽を聴くことはお勧めできません。

注意：バッテリーの残量が少ない時に、TERRACEの3機能を同時に使用すると、光が点滅する可能性があります。

技術仕様
Bluetooth 4.1
リチウム電池電圧: 3.7V
充電電圧: 5V
周波数特性: 180Hz-20kHz
色温度：ウォームイエロー（2900K）
リチウム電池容量: 2 * 2000mAh= 4000mAh - リムーバブル
スピーカードライバ: Ø36mm, 2 x 3W + パッシブ・ラジエーター
商品サイズ: Ø100* 225ミリメートル
パワーバンク出力：5V、1.2A

中文

1）LED灯光ON/OFF旋钮
2）蓝牙状态LED显示
3）蓝牙扬声器ON/OFF开关，音量+/-
4）LED灯光区域
5）USB插口（充电输出）
6）Micro USB插口(充电输入)
7）电池状态显示
8）充电状态显示

LED灯光模式:
顺时针①，开启电源LED灯光将亮起，无级亮度控制。
顺时针①，亮度将提高。
逆时针①，亮度将降低。

蓝牙模式:
- 蓝牙配对
③ 转动电源on/off按钮一次，话筒和蓝色的LED ② 显示灯就会亮起，蓝色的LED ② 显示灯会快速闪烁，然后话筒就能被配对，配对名称为"LEXON TERRACE"。
注释
由于旧版蓝牙或其他问题，应用端会跳出配对密码请求，请输入预设置的密码"0000"来完成配对。
- 播放
所有拥有更新蓝牙功能的设备都可以用来播放音乐。
- 蓝牙音量+ -
顺时针③，蓝牙话筒音量会提高。
逆时针③，蓝牙话筒音量会降低。

行动电源模式
1. 使用您的原有充电线来与话筒连接以便充电⑤。
2. 能量状态显示⑦是发射状的。（电源电池状态显示: 4 灯为100%，3灯为75%，2灯为50%，1灯为25%）
注释：如果电池是低优，蓝色显示灯将在闪烁2秒后关闭。

如果为TERRACE充电：
将USB充电线与电脑或USB充电器连接，并且将micro USB ⑥ 插入TERRACE。
当充电时，电源状态显示灯甚红色的。充电时间大约为4到6小时。当电池完全充满时，红色 ⑧ 显示等将关闭。
注释：为了避免影响电池寿命，不建议在充电时听音乐。

注释：当您同时使用TERRACE的三个功能并且电池能源很低时，显示灯可能会开始闪烁。

技术规格
蓝牙 4,1
锂电池伏数：3.7V
充电伏数：5V
频率响应: 180Hz-20KHz
颜色温度：暖黄色（2900K）
锂电池能力：2 * 2000mAh = 4000mAh – 可拆除
话筒驱动: Ø36mm, 2 x 3W + 无源辐射器
产品大小: Ø100 * 225 mm
携带电源输出：5V , 1,2A

한국의

1) LED 램프 ON/OFF 스위치 노드
2) 블루투스 LED 상태 표시등
3) 블루투스 스피커 ON/OFF 스위치, 볼륨 +/-
4) LED 램프 영역
5) USB 포트(충전 출력)
6) Micro USB 포트(충전 입력)
7) 배터리 상태 표시기
8) 충전 상태 표시기

LED 램프모드:
시계 방향①, 전원을 커면 LED 램프가 켜지고 무단계 밝기 조절이 가능합니다.
시계 방향①, 밝아집니다.
반 시계 방향①, 어두워집니다.

블루투스 모드:
- 블루투스 페어링
③ 전원 스위치를 한 번 돌리면 스피커와 파란색 LED ② 표시등이 켜집니다. 파란색 LED ② 표시등이 빠르게 깜박이면 스피커를 "LEXON TERRACE"와 페어링할 수 있습니다.
비고
구형 블루투스 버전 또는 다른 문제로 인해, 애플리케이션 장치 쪽에서 페어링 암호를 입력하라는 화면이 나타날 수 있습니다. 네 자리 암호 "0000"을 입력하여 페어링을 완료합니다.
- 재생
업데이트된 블루투스 기능이 있는 모든 장치로 음악을 재생할 수 있습니다.
- 블루투스 볼륨 + -
시계방향③, 블루투스 스피커 볼륨이 커집니다.
반 시계방향③, 블루투스 스피커 볼륨이 작아집니다.

보조 배터리 기능 모드
1. 충전을 기본 충전 케이블을 사용하여 스피커에 연결하십시오⑤.
2. 전원 상태 표시기⑦에 불이 들어옵니다. (전원 배터리 상태 표시등: 4개 100%, 3개 75%, 2개 50%, 1개 25%)
참고: 배터리가 저전압 인 경우 2 초 후에 빠르게 깜박이면 파란색 표시등이 꺼집니다.

TERRACE 충전 방법:
USB 충전 케이블을 컴퓨터 또는 USB 충전기에 연결하고
micro USB ⑥ 플러그를 TERRACE에 연결합니다.
충전 시 전원 상태 표시기 등은 빨간색입니다. 충전이 완료되는 데에는 약 4~6 시간이 걸립니다.
배터리가 완전히 충전되면, 빨간색 표시등이 꺼집니다.
참고: 배터리 수명에 영향을 미치므로, 충전하면서 음악을 듣는 것을 권장하지 않습니다.

참고: 배터리가 부족한 상태에서 TERRACE의 세 가지 기능을 동시에 사용하면 표시등이 깜박이기 시작할 수 있습니다.

기술 사양
블루투스 4.1
리튬 배터리 전압: 3.7V
충전 전압: 5V
주파수 응답: 180Hz-20KHz
색 온도: 웜 옐로우 (2900K)
리튬 배터리 용량: 2 * 2000mAh = 4000mAh - 제거 가능
스피커 드라이버: Ø36mm, 2 x 3W + 패시브 라디에이터
제품 크기: Ø100 * 225 mm
보조 배터리 출력: 5V, 1,2A

עברית

1) מתג הפעלה/כיבוי (ON/OFF) עם מראת LED
2) נורית LED ליחוי מצב הבלוטוות'
3) מתג הפעלה/כיבוי (ON/OFF) של בלוטוות', החלש/הגברת עוצמת הקול (+/-)
4) אזור מראת ה-LED
5) יציאת USB (פלט טעינה)
6) יציאת מיקרו USB (קלט טעינה)
7) נורית מצב סוללה
8) נוראות מצב טעינה

מצב נורית ה-LED
1) בכיוון השעון, מפעיל את המכשיר; נורית ה-LED תידלק בבהירות קבועה.
① בכיוון השעון, הבהירות תגדל.
① נגד כיוון השעון, הבהירות תפחת.

מצב בלוטוות'
- צימוד בלוטוות'
③סובב פעם אחת את מתג ההפעלה/כיבוי; נורית ה-LED הכחולה תחיש ② תידלק. נורית ה-LED הכחולה תחיש ② תתחיל להבהב במהירות ואתה תוכל לצמד את הרמקול; שם הצימוד הוא"LEXON TERRACE".
הערה
במקרה של גרסת בלוטוות' ישנה או עקב בעיות אחרות, המכשיר יציג בקשה לסיסמת צימוד. הסיסמה שקובעה מראש כוללת ארבע ספרות אם "0000", הקש את הסיסמה כדי להשלים את תהליך הצימוד.
- השמעת מוזיקה
כדי להשמיע מוזיקה, ניתן להשתמש בכל מכשיר בעל פונקציית בלוטוות' מעודכנת. .
- עוצמת הבלוטוות' +/-
③ בכיוון השעון, עוצמת רמקול הבלוטוות' מוגברת.
③ נגד כיוון השעון, עוצמת רמקול הבלוטוות' מופחתת.

מצב תיקוקר בנק החשמל
1. השתמש בכבל הטעינה המקורי כדי לחבר את הרמקול למטע ⑤.
2. נורית החיווי ⑦ של מצב החשמל זוהרת. (נורית המצב של טעינת הסוללה: 4 אורות = 100%, 3 אורות = 75%, 2 אורות = 50%, אור אחד = 25%)
הערה: אם מתח הסוללה נמוך, הנורית הכחולה תיכבה לאחר הבהוב מהיר של 2 שניות.

כיצד טוענים את TERRACE:
חבר כבל טעינה USB למחשב או למטען USB וחבר את התקע מיקרו USB ⑥ ל-TERRACE.
בעת הטעינה, נורית החיווי ⑦ של מצב החשמל תהיה אדומה, משך זמן הטעינה: בין 4 עד 6 שעות. כאשר נורית החיווי האדומה ⑧ תיכבה כאשר הסוללה תגיע לטעינה מלאה.
הערה: כדי למנוע את קיצור חיי הסוללה, לא מומלץ להאזין למוזיקה בזמן הטעינה.
הערה: כאשר משתמשים בשלוש הפונקציות של TERRACE בעת בטעינה אתה ונוסוללה חלשה, האור עשוי להתחיל להבהב.

מפרט טכני
בלוטוות' 4,1
מתח סוללה ליתיום: 3,7V
מתח טעינה: 5V
תגובת תדר: 180Hz-20KHz
טמפרטורת הצבע: צהוב חם (2,900K)
קיבולת סוללת הליתיום המשלמת: 2 x 2,000mAh = 4,00mAh
כונן רמקול: Ø36 מ"מ, 2 x 3W + הנחיית הזוהרת בתמר פסיבי
גודל המוצר: Ø100 x 225 מ"מ
הספק בנק החשמל: 5V, 1,2A

العربية

1) مصباح ليد مفتاح ON/OFF للتشغيل /ايقاف التشغيل
2) مؤشر ليد لوضعية بلوتوث
3) مفتاح ON/OFF للتشغيل / ايقاف تشغيل مكبر الصوت بلوتوث، مستوى الصوت +/-
4) منطقة مصباح ليد
5) منفذ تسلسلي (مخرج الشحن)
6) منفذ تسلسلي صغير (مدخل الشحن)
7) مؤشر وضعية البطارية
8) مؤشر وضعية الشحن

وضعية مصباح ليد:
أدر زر ① في اتجاه عقارب الساعة، شغل الجهاز وسوف يضيء مصباح ليد، بتحكم تدريجي في درجة السطوع.
أدر زر ① في اتجاه عقارب الساعة وسوف تنخفض درجة السطوع.
أدر زر ① في عكس اتجاه عقارب الساعة وسوف تنخفض درجة السطوع.

وضعية بلوتوث:
- اقتران بلوتوث
③ أدر زر الطاقة ON/OFF مرة واحدة لتشغيل مكبر الصوت والمصباح الأزرق ②، عندما يومض المصباح الأزرق بسرعة يكون مكبر الصوت جاهز للاقتران، اسم الاقتران هو "LEXON TERRACE".
ملاحظة
قد يطلب منك التطبيق إدخال كلمة المرور لإتمام عملية الاقتران بسبب قدم إصدار البلوتوث أو مشاكل أخرى، استخدم أي جهاز بوظيفة بلوتوث حديثة لتشغيل الموسيقى.
- تشغيل الموسيقى
يمكن استخدام أي جهاز بوظيفة بلوتوث حديثة لتشغيل الموسيقى.
- مستوى الصوت + - بلوتوث
أدر زر ① في اتجاه عقارب الساعة لرفع مستوى صوت مكبر الصوت بلوتوث.
أدر زر ① في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى صوت مكبر الصوت بلوتوث.

وضعية وظيفة البطارية الخارجية
1. استخدم حبل الشحن الأصلي لوصل مكبر الصوت بالشاحن⑤.
2. يشع مؤشر وضعية الطاقة ⑦، (مؤشر وضعية بطارية الطاقة: 4 أضواء 100%، 3 أضواء 75%، ضوئين 50%، ضوء واحد 25%)
ملاحظة: عندما ينخفض مستوى طاقة البطارية، سوف ينطفئ الضوء الأزرق بعد الوميض بسرعة لمدة ثانيتين.

طريقة شحن TERRACE:
قم بوصل حبل الشحن التسلسلي بالحاسوب أو بشاحن تسلسلي وقم بوصل المقبس التسلسلي الصغير ⑥ بجهاز TERRACE.
أثناء عملية الشحن، يكون مؤشر الطاقة أحمرا. تستغرق عملية الشحن حوالي 4 إلى 6 ساعات، عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، سوف يطفئ المصباح الأحمر ⑧.
ملاحظة: يوصى بعدم الاستماع للموسيقى أثناء عملية الشحن لأن ذلك قد يؤثر على عمر البطارية.
ملاحظة: عندما تستخدم الوظائف الثلاث لجهاز TERRACE في آن واحد عندما تكون البطارية منخفضة الطاقة، قد يبدأ الضوء بالوميض.

المواصفات الفنية
بلوتوث 4,1
بطارية الليثيوم: 3,7 فولت
جهد الشحن: 5 فولت
استجابة التردد: 180 هرتز - 20 كيلو هرتز
درجة حرارة اللون: دافئ الضوء (2900K)
سعة بطارية الليثيوم: 2*2000 مليلي أمبير = 4000مليلي أمبير ـ قابلة للإزالة
مشغل مكبر الصوت: Ø 36 مللي، 2x3 وات + مشعاع سلبي
حجم المنتج: Ø100*225 مللي متر
إخراج البطارية الخارجية: 5 فولت، 1,2 أمبير